BF3O Series

Built-in Oven

user manual

Planet First **100% Recycled Paper**

This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

ENGLISH

Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 1 10/04/2012 17:59:47

using this manual

Thank you for choosing a SAMSUNG Built - In Oven.
This user Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner's Manual before using your oven and keep this book for future reference.

The following symbols are used in the text of this Owner's Manual:

WARNING or CAUTION	**Important**	**Note**

safety instructions

Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety recommendations.

ELECTRICAL SAFETY

If the oven has been damaged in transport, do not connect it.

- This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed electrician.
- In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
- Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service Centre or your dealer.
- If the supply cord is defective, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or an authorised service agent. (Fixed wiring type appliance only)
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (power cord type appliance only)
- Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
- The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
- The rating plate is located on the right side of the door.
- The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
- Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- It should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

WARNING: Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away.

WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 2 10/04/2012 17:59:47

SAFETY DURING OPERATION

- This oven has been designed only for the cooking of household foods.
- During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
- Never store flammable materials in the oven.
- The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an extended period of time.
- When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
- When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
- For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
- Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
- Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.
- Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel surface.
- The oven door must be closed during cooking.
- Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on it. The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause poor cooking results.
- Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven. When cooking very moist cakes, use the deep pan.
- Do not rest bakeware on the open oven door.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
- During cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away.
- Excess spillage must be removed before cleaning and utensils which state in cleaning manual can be left in the oven during cleaning.
- If this appliance has steam or self cleaning function, excess spillage must be removed before cleaning and all utensils should not be left in the oven during steam cleaning or self cleaning.
- If this appliance has self cleaning function, during self cleaning the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away.
- Do not step, lean, sit or place heavy stuff on the door.
- Do not open the door with unnecessarily strong power.

⚠ **WARNING:** Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the cooking process is completed.

⚠ **WARNING:** Do not leave the door open while oven is cooking.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 3 10/04/2012 17:59:47

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Disposing of the packaging material

- The material used to package this appliance is recyclable.
- Dispose of the packaging materials in the appropriate container at your local waste disposal facility.

Disposing of old appliances

⚠ **WARNING**: Before disposing of old appliances, make them inoperable so that they cannot be a source of danger.

To do this, disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead.

To protect the environment, it is important that old appliances are disposed of in the correct manner.

- The appliance must not be disposed of with household rubbish.
- You can obtain information about collection dates and public refuse disposal sites from your local refuse department or council.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 4 10/04/2012 17:59:47

contents

OVEN CONTROLS 6

6 Oven controls

ACCESSORY 6

6 Accessory

TEST DISHES 7

7 Test dishes

FUNCTIONS 8

8 Functions

SETTINGS 9

9 Time setting
9 Set timer
10 Child safety function
10 Using the fast preheating mode
10 Using the cooking mode

INSTALLATION & MAINTENANCE 11

11 Installation
12 Troubleshooting
12 Information codes

CLEANING & CARE 13

13 Hand cleaning
13 Door removal
14 Door glass removal
14 Bulb exchange

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 5 10/04/2012 17:59:47

oven controls

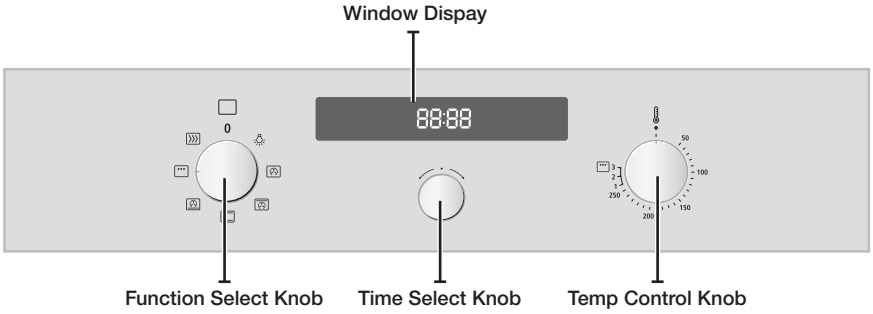

Front design

The front panel is available in various material and color options including stainless steel, white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be subject to change.

accessory

Baking tray

The baking tray could be used for the preparation of cakes, cookies and other pastries.



Big grid

The big grid should be used for grilling and roasting meals. You could use it with casseroles and other baking pots.

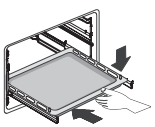

Telescopic slide guide (Optional)

- To insert the grid, baking or roasting pan, first slide out the telescopic guides for one particular level.
- Place the tray or pan on the guides and push them back completely into the oven. Close the oven door only after you have pushed the telescopic guides into the oven

CAUTION : Be sure to attach the accessory correctly to the racks. Trays need to have at least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the enamel surface could be damaged.

CAUTION : Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals, accessories and surfaces can burn you!

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 6 10/04/2012 17:59:48

test dishes

According to standard EN 60350

Baking

The recommendations for baking refer to preheated oven.
Always put trays the slanted side to the door front.

Type of food	Dish & Notes	Shelf level	Cooking mode	Temp. (°C)	Cooking time (min.)
Shortbread	Baking tray	3	Conventional	160-170	20-30
	Baking tray + Dripping tray	1+4	Convection	140-160	25-35
Small Cakes	Baking tray	3	Conventional	160-180	15-25
	Baking tray + Dripping tray	1+4	Convection	150-170	25-35
Fatless Sponge Cake	Springform cake tin on Big grid (Dark coated, ø 26 cm)	2	Conventional	160-180	20-30
	Baking tray + Big grid + 2 Springform cake tins ** (Dark coated, ø 26 cm)	1+4	Convection	140-160	35-45
Apple Pie	Big grid + 2 Springform cake tins * (Dark coated, ø 20 cm)	1 Placed diagonally	Convectional	170-190	70-90
	Baking tray + Big grid + 2 Springform cake tins ** (Dark coated, ø 20 cm)	1+4	Convection	150-170	90-110

* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the center on top of each other.

Grilling

Use this function with the maximum temperature setting of High. Preheat the empty oven for 5 minutes.

Type of food	Dish & Notes	Shelf level	Cooking mode	Temp. (°C)	Cooking time (min.)
White Bread Toast	Big grid	5	Large grill	High	1st: 1-2 2nd: 1-1½
Beef Burgers * (12 ea)	Big grid Baking tray (to catch drippings)	4 3	Large grill	High	1st: 14-16 2nd: 3-5

* Beef Burgers: Preheat the empty oven for 15 minutes using Large Grill function.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 7 10/04/2012 17:59:48

functions

Convection
The heat generated by the convection is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for frozen dishes and baking.
Suggested temperature : 170 °C

Top Heat + Convection
The heat generated by the upper heating system and the convection is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for roasting crusty dishes like meat.
Suggested temperature : 190 °C

Conventional
Heat is emitted from the upper and lower heating system. This function should be used for standard baking and roasting of almost any type of dishes.
Suggested temperature : 200 °C

Bottom Heat + Convection
The heat generated by the lower heating system and the convection is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for pizzas, bread and cakes.
Suggested temperature : 190 °C

Large grill
Heat is emitted from the large area grill. This function should be used for scalloped dishes like lasagne and grilling meat.
Suggested temperature : Medium

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 8 10/04/2012 17:59:48

TIME SETTING

When connecting the power for the first time, please use the product after setting the time.

1. Press **Time Select Knob**, hour figures blink.

2. Turn **Time Select Knob**, set desired time in hours.

3. Press **Time Select Knob**, minute figures blink.

4. Turn **Time Select Knob**, set desired time in minutes.

5. Press **Time Select Knob** to confirm.

SET TIMER

1. Turn **Time Select Knob**, set timer time.

2. Press **Time Select Knob** to confirm.

If you want to stop the timer operation, set the Alarm to 0:00.
While it is operating, press the Time Button to display the clock for the current time.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 9 10/04/2012 17:59:49

CHILD SAFETY FUNCTION

1. Press the **Time Select Knob**, hold for 3 seconds. (L) will appear in the display.

USING THE FAST PREHEATING MODE

If you use the **FAST PREHEATING** option, you can increase the temperature up to the set value in no time.

This will drastically shorten your waiting time until the preheating is done.

Use the **FAST PREHEATING** option to increase the temperature to the set value until the preheating is completed. Then switch to Cooking mode before proceeding.

However, you do not need to use **FAST PREHEATING** for grilling food.

USING THE COOKING MODE

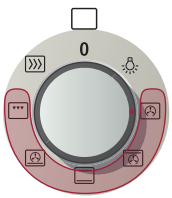

Grill temperature
1 Low
2 Medium
3 High

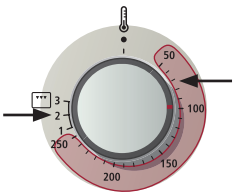

Set the temperature for all cooking other than grilling.

1. Turn **Function Select Knob**, set desired the cooking mode.
2. Select the desired temperature by turning the **Temp Control Knob**.

If you select the Grill function and set the temperature between 50 °C and 250 °C, or if you select Normal Cooking mode and set the temperature between Grill 1 and 3, you are asked to reset the temperature with a buzzer and popup message.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 10 10/04/2012 17:59:49

INSTALLATION

⚠ Safety instructions for the installation

This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for connecting the appliance to the mains and in so doing for observing the relevant safety regulations.

- Ensure protection from live parts when installing the oven.
- The kitchen cabinet in which the oven is built in must satisfy stability requirements as specified in DIN 68930.

Technical specifications

Input voltage/Frequency	230 V ~ 50 Hz
Volume (usable capacity)	66 ℓ
Output rating	max. 3400 W
Net weight	approx. 33 kg
Weight with packaging	approx. 37 kg
Housing (W x H x D)	595 x 595 x 566 mm
Oven interior (W x H x D)	440 x 365 x 405 mm

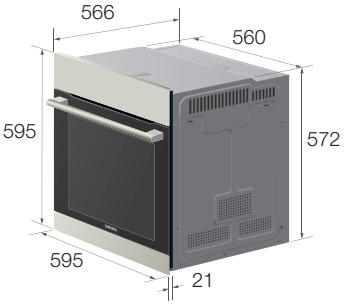

Power connection

If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy safety regulations. The power cable H05 RR-F or H05 VV-F, min.1.5 m, 1.5 ~ 2.5 mm^2) must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven stands on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover of the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is earthed via the (⏚)-terminal. If the oven is connected to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is installed. Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a missing or faulty earth connection.

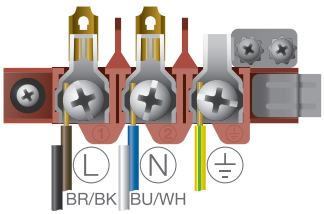

Installation in the cabinet

This is a built-in oven, which needs to be installed into an upper or lower cabinet.

- Observe minimum distances.
- Fix oven on both sides using screws.

After installation, remove the vinyl protective film from the door to the appliance and the protective film from the interior surfaces of the oven.

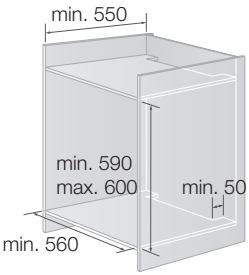

Upper Cabinet

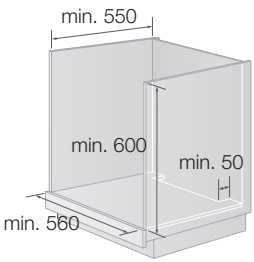

Lower Cabinet

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 11 10/04/2012 17:59:51

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
What should I do if the oven doesn't heat up?	• The oven may not be switched on. Switch the oven on. • The clock may not be set. Set the clock. • Check to see if the required settings have been applied. • A household fuse may have blown or a circuit breaker may has tripped. Replace the fuses or reset the circuit. If this happens repeatedly, call an electrician.
What should I do if the oven doesn't heat up even after the function and temperature have been set?	• There may be problems with the internal electrical connections. Call your local service centre.
What should I do if an error code appears and the oven does not heat up?	• There is a fault in the internal electrical circuit connection. Call your local service centre.
What should I do if the time display is blinking?	• There has been a power failure. Set the clock.
What should I do if the oven light doesn't illuminate?	• The oven light is faulty. Call your local service centre.
What should I do if the oven's fan is running without having been set?	• After use, the oven's fan runs until the oven has cooled down. Call your local service centre if the fan continues to run after the oven has cooled down.

INFORMATION CODES

CODE	PROBLEM	SOLUTION
E-1) **-SE-**	An error of the oven may cause low performance and problems in safety. Stop using the oven immediately.	Call local SAMSUNG service centre.
S-01	SAFETY SHUTOFF Oven has continued operating at set temperature for prolonged time.	Turn oven off and remove food. Allow oven to cool before using again.
- - - -	If you did not select an appropriate temperature for the mode.	Select the correct temperature for the mode. (see section "Using the Fast Preheating mode")

1) * refers to all numbers or characters.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 12 10/04/2012 17:59:51

HAND CLEANING

⚠ **CAUTION :** Make sure the oven and accessory is cool before cleaning.

Oven Interior

- For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.
- Do not hand-clean the door seal.
- Do not use scouring pads or cleaning sponges.
- To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
- The cover casing should be cleaned using hot water, detergent and a soft nylon brush.

Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool, knives or other abrasive materials.

Oven exterior

- For cleaning the exterior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.
- Dry with kitchen roll or a dry towel.
- Do not use scourers, caustic cleaners or abrasive products.

Stainless steel oven fronts

- Do not use steel wool, scouring pads or other abrasives. They may damage the finish.

Aluminum oven fronts

- Wipe the surface gently with a soft clean cloth or micro fiber cloth and a mild window cleaning detergent.

Accessory

Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm soapy water for about 30 minutes for easier cleaning.

DOOR REMOVAL

For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for cleaning purposes, follow these instructions.

⚠ **CAUTION :** The oven door is heavy.

1. Open the door and flip open the clips at both hinges completely.

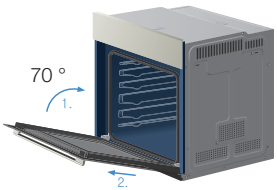

2. Close the door by approximately 70 °. With both hands, grasp the sides of the oven door at its middle and pull-lift until the hinges can be taken out.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 13 10/04/2012 17:59:52

Gutter door

- The gutter door is for collecting the water from the moisture when oven is operating and it protects furniture. Clean the gutter door after cooking.

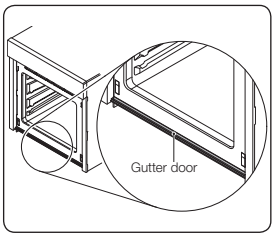

DOOR GLASS REMOVAL

The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets can be removed for cleaning.

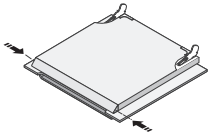

1. Remove the two screws on the left and right sides of the door.

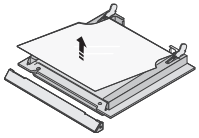

2. Detach the covering and remove glass 1 from the door.

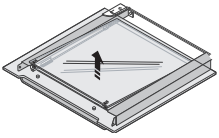

3. Lift glass 2 and Clean the sheets with warm water or washing-up liquid and polish dry them with a soft clean cloth.

ATTACHING : The Door-Glass is different from 2 EA to 4 EA model by model.
But, the method of the disassembly and assembly is same.
When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.

BULB EXCHANGE

Danger of electric shock!
Before replacing any of the oven bulbs, take the following steps:

- Switch oven Off.
- Disconnect the oven from the mains.
- Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a cloth on the bottom of the oven compartment.
- Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service Centre.

Rear oven lamp

1. Remove cap by turning anticlockwise and remove the metal ring, the sheet ring and clean the glass cap. If necessary, replace the bulb with a 25 watt, 230 V, 300 °C heat-resistant oven light bulb.
2. Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if necessary.
3. Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4. Place glass cap where you have removed it in step 1 and turn it clockwise to keep it in place.

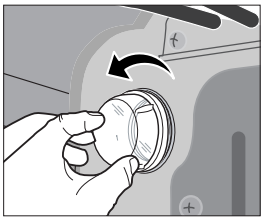

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_EN.indd 14 10/04/2012 17:59:52

memo

QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255	
BAHRAIN	8000-4726	
EGYPT	08000-726786	
JORDAN	800-22273	
MOROCCO	080 100 2255	
SAUDI ARABIA	9200-21230	
TURKEY	444 77 11	
IRAN	021-8255	
NIGERIA	0800-726-7864	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	

Code No.: DG68-00447A

BF3O Série

encastrable

de la cuisinière électrique

Ce manuel est en papier recyclé à 100 %.

un monde de possibilités

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Veuillez enregistrer votre appareil sur

www.samsung.com/register

SAMSUNG

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 1 10/04/2012 17:59:19

utilisation de ce manuel

Merci d'avoir choisi un four encastrable SAMSUNG.
Ce manuel d'utilisation contient d'importantes informations relatives à la sécurité ainsi que les instructions de fonctionnement et d'entretien de l'appareil.
Veuillez le lire très attentivement avant d'utiliser votre four et conservez-le précieusement en vue d'une consultation ultérieure.

Ce manuel d'utilisation comporte les symboles suivants :

AVERTISSEMENT ou ATTENTION	**Important**	**Remarque**

consignes de sécurité

L'installation de ce four doit être effectuée uniquement par un électricien qualifié. Le technicien est chargé du branchement de l'appareil sur la prise d'alimentation conformément aux conseils de sécurité en vigueur.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Si le four a été endommagé pendant le transport, ne le branchez pas.

- Ce four doit être relié à la prise d'alimentation secteur uniquement par un électricien qualifié.
- En cas de défaut ou de dommage constaté sur l'appareil, ne tentez pas de le faire fonctionner.
- Toute réparation doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié. Une réparation inadéquate présente un risque réel pour vous et pour les autres. Si votre four nécessite une réparation, contactez un service de dépannage SAMSUNG ou votre revendeur.
- Si le cordon d'alimentation est défectueux, il doit être remplacé par un composant ou un câble spécial disponible chez votre fabricant ou un réparateur agréé (pour les modèles à filerie fixe).
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger (pour les modèles à cordon d'alimentation uniquement).
- Ne laissez aucun fil ni aucun câble électrique entrer en contact avec le four.
- Le four doit être relié à une prise d'alimentation secteur au moyen d'un disjoncteur ou d'un fusible homologué. N'utilisez jamais d'adaptateur multiprise ou de rallonge.
- La plaque signalétique est située sur le côté droit de la porte.
- Il convient de mettre l'appareil hors tension lorsque celui-ci est en cours de réparation ou de nettoyage.
- Soyez prudent lorsque vous branchez des appareils électriques sur une prise située à proximité du four.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- L'appareil doit pouvoir être facilement débranché une fois installé. Pour que l'appareil puisse être facilement débranché une fois en place, veillez à ce que la prise murale reste accessible ou faites poser un interrupteur au mur conformément aux normes en vigueur.

⚠ **AVERTISSEMENT :** les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute brûlure.

⚠ **AVERTISSEMENT :** L'appareil et ses parties accessibles chauffent pendant l'utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four. Les enfants de moins de 8 ans doivent être éloignés s'ils ne sont pas continuellement surveillés.

⚠ **AVERTISSEMENT** : afin d'éviter tout risque d'électrocution, veillez à ce que l'appareil soit hors tension avant de procéder au remplacement de l'ampoule.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 2 10/04/2012 17:59:19

SÉCURITÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

- Ce four est réservé à la cuisson d'aliments dans le cadre d'un usage domestique uniquement.
- Lorsque le four fonctionne, la chaleur qui se dégage des surfaces internes peut provoquer de graves brûlures en cas de contact avec celles-ci. Ne touchez jamais les éléments chauffants ni les surfaces internes du four avant qu'ils n'aient eu le temps de refroidir.
- Ne rangez jamais de matériaux inflammables dans le four.
- Les surfaces du four deviennent chaudes lorsque l'appareil fonctionne à une température élevée de façon prolongée.
- Pendant la cuisson, soyez prudent en ouvrant la porte du four car l'air chaud et la vapeur s'en échappent rapidement.
- Lorsque vous cuisinez des plats à base d'alcool, la température élevée peut entraîner une évaporation de ce dernier. En cas de contact avec une partie chaude du four, la vapeur risque de s'enflammer.
- Pour votre sécurité, ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide d'un nettoyeur haute pression (eau ou vapeur).
- Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que les enfants ne s'en approchent pas.
- Pour la cuisson d'aliments surgelés (ex. : pizzas), utilisez la grande grille. Si vous utilisez la plaque à pâtisserie, les variations de température risquent de la déformer.
- Ne versez pas d'eau dans le fond du four si celui-ci est encore chaud. Vous risqueriez d'endommager la surface émaillée.
- La porte du four doit être fermée pendant la cuisson des aliments.
- Ne recouvrez pas le fond du four de papier aluminium et n'y déposez aucune plaque à pâtisserie ni aucun moule. L'aluminium empêche la chaleur de passer ; par conséquent, les surfaces émaillées risquent d'être endommagées et les aliments ne cuiront pas convenablement.
- Le jus des fruits laissent des traces parfois indélébiles sur les surfaces émaillées du four. Pour obtenir des gâteaux très moelleux, utilisez la lèchefrite.
- Ne posez pas d'ustensiles sur la porte du four lorsque celle-ci est ouverte.
- Les jeunes enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Veillez à ce que les enfants soient éloignés de la porte lors de son ouverture ou de sa fermeture car ils pourraient se cogner contre la porte ou se prendre les doigts dedans.
- Cet appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou une télécommande.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte du four ; ils pourraient en rayer la surface et, par conséquent, casser le verre.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants âgés de 8 ans et plus) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par un enfant si celui-ci est sans surveillance.
- Pour votre sécurité, ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide d'un nettoyeur haute pression (eau ou vapeur).
- Éloignez les enfants lors de l'opération de nettoyage car les surfaces deviennent extrêmement chaudes.
- Nettoyez les projections les plus importantes avant le nettoyage et vérifiez quels ustensiles peuvent être laissés dans le four durant le nettoyage.
- Si le four est équipé d'une fonction de nettoyage vapeur ou nettoyage automatique, retirez tous les accessoires du four ainsi que les grosses projections des parois de l'appareil avant de lancer le nettoyage.
- Si le four est équipé d'une fonction de nettoyage automatique, tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant l'opération afin d'éviter qu'ils ne se brûlent sur la porte.
- Ne marchez pas, ne vous appuyez pas, ne vous asseyez pas ou ne placez pas d'objet lourd sur la porte.
- N'ouvrez pas la porte de manière trop forte.

⚠ **AVERTISSEMENT :** ne débranchez pas l'appareil de la prise d'alimentation secteur même une fois le processus de cuisson terminé.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ne laissez pas la porte ouverte lorsque le four est en marche.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 3 10/04/2012 17:59:20

MISE AU REBUT DES DÉCHETS

Élimination du matériel d'emballage

- Le matériel utilisé pour emballer cet appareil est recyclable.
- Jetez le matériel d'emballage dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.

Mise au rebut de vos appareils usagés

⚠ **AVERTISSEMENT** : Avant de vous débarrasser de vos appareils usagés, veillez à les mettre totalement hors service afin d'éviter tout danger.

Pour cela, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et retirez la prise mâle.

En jetant vos appareils usagés de façon appropriée, vous contribuez à la protection de l'environnement.

- L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Pour connaître les dates de ramassage et les sites de traitement des ordures ménagères, renseignez-vous auprès du service de voirie de votre municipalité ou auprès de votre mairie.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 4 10/04/2012 17:59:20

sommaire

COMMANDES DU FOUR 6
- 9 Commandes du four

ACCESSOIRES 6
- 9 Accessoires

ESSAIS DE PLATS 7
- 9 Essais de plats

FONCTIONS 8
- 9 Fonctions

RÉGLAGES 9
- 9 Réglage de l'heure
- 9 Réglage de la minuterie
- 10 Sécurité enfants
- 10 Utilisation du mode Préchauffage rapide
- 10 Utilisation du mode de cuisson

INSTALLATION ET ENTRETIEN 11
- 11 Installation
- 12 Dépannage
- 12 Codes d'erreur

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 13
- 13 Nettoyage manuel
- 13 Retrait de la porte
- 14 Retrait des vitres de la porte
- 14 Remplacement de l'ampoule

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 5 10/04/2012 17:59:20

commandes du four

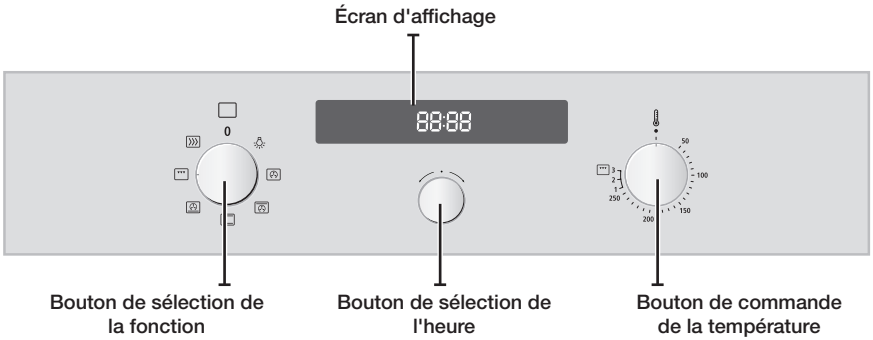
Écran d'affichage
88:88
Bouton de sélection de la fonction
Bouton de sélection de l'heure
Bouton de commande de la température

Façade

La façade du four est disponible dans différentes matières et couleurs : acier inoxydable, blanc, noir et verre. Par souci de qualité, l'apparence peut être différente.

accessoires

Plaque à pâtisserie

La plaque à pâtisserie peut être utilisée pour la préparation de gâteaux, de cookies et d'autres pâtisseries.



Grande grille

La grande grille peut être utilisée pour faire griller et rôtir les aliments. Elle peut servir de support aux cocottes et plats allant au four.

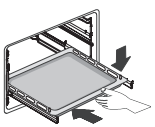

Rainure de guidage télescopique (en option)

- Pour insérer les accessoires, faites tout d'abord glisser les guides télescopiques au niveau souhaité.
- Positionnez les accessoires sur les guides et poussez-les jusqu'au fond du four. Ne fermez la porte du four qu'une fois les guides télescopiques insérés dans celui-ci.

⚠ **ATTENTION :** Veillez à insérer correctement l'accessoire dans les glissières latérales prévues à cet effet. Laissez un espace d'au moins 2 cm entre le fond du four et le bord de la plaque afin d'éviter d'endommager l'émail.

⚠ **ATTENTION :** Soyez prudent lorsque vous retirez les aliments et/ou les accessoires chauds du four afin d'éviter toute brûlure.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 6 10/04/2012 17:59:21

essais de plats

Conformément à la norme EN 60350

Faire cuire

Les types de cuisson recommandés sont valables four préchauffé.
Positionnez toujours le côté incliné des plateaux vers l'avant.

Type d'aliment	Plat et remarques	Niveau de la grille	Mode de cuisson	Temp. (°C)	Temps de cuisson (min)
Sablés	Plaque à pâtisserie	3	Cuisson traditionnelle	160-170	20-30
	Plaque à pâtisserie + lèchefrite	1+4	Cuisson par convection	140-160	25-35
Gâteaux de petite taille	Plaque à pâtisserie	3	Cuisson traditionnelle	160-180	15-25
	Plaque à pâtisserie + lèchefrite	1+4	Cuisson par convection	150-170	25-35
Génoise	Moule à fond amovible sur la grande grille (à revêtement noir, ø 26 cm) posé sur la grande grille	2	Cuisson traditionnelle	160-180	20-30
	Plaque à pâtisserie + Grande grille + 2 moules à gâteau à fond amovible ** (revêtement noir, ø 26 cm)	1+4	Cuisson par convection	140-160	35-45
Tarte aux pommes	Grande grille + 2 moules à gâteau à fond amovible * (revêtement noir, ø 20 cm)	1 placé en diagonale	Cuisson par convection	170-190	70-90
	Plaque à pâtisserie + Grande grille + 2 moules à gâteau à fond amovible ** (revêtement noir, ø 20 cm)	1+4	Cuisson par convection	150-170	90-110

* Pour faire cuire deux gâteaux, disposez-les sur la grille de la façon suivante : un moule dans le fond à gauche et un moule à l'avant à droite.
** Pour faire cuire deux gâteaux, disposez-les de la façon suivante : au centre, l'un au-dessus de l'autre, sur deux grilles.

Faire griller

Réglez le four sur la température maximale. Laissez-le préchauffer pendant 5 minutes.

Type d'aliment	Plat et remarques	Niveau de la grille	Mode de cuisson	Temp. (°C)	Temps de cuisson (min)
Toasts de pain blanc	Grande grille	5	Grand gril	High (Élevé)	1er côté : 1-2 2e côté : 1-1½
Hamburgers * (X 12)	Grande grille Plaque à pâtisserie (pour récupérer le jus de cuisson)	4 3	Grand gril	High (Élevé)	1er côté : 14-16 2e côté : 3-5

*Hamburgers : faites préchauffer le four pendant 15 minutes en utilisant la fonction Large Grill (Grand gril).

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 7 10/04/2012 17:59:21

fonctions

Cuisson par convection
La chaleur générée par la convection est répartie uniformément dans le four au moyen des ventilateurs.
Cette fonction est spécialement adaptée à la cuisson des plats surgelés et des pâtes crues.
Température recommandée : 170 °C

Chaleur par le haut + Convection
La chaleur générée par le système de chauffe supérieur et la convection est répartie uniformément dans le four au moyen des ventilateurs. Cette fonction est spécialement adaptée au rôtissage des aliments, comme la viande.
Température recommandée : 190 °C

Cuisson traditionnelle
La chaleur est générée au moyen des systèmes de chauffe supérieur et inférieur. Cette fonction est adaptée à la cuisson et au rôtissage traditionnels de presque tous les types de plats.
Température recommandée : 200 °C

Chaleur par le bas + Convection
La chaleur générée par le système de chauffe inférieur et la convection est répartie uniformément dans le four au moyen des ventilateurs. Cette fonction est spécialement adaptée à la cuisson des pizzas, des pains et des gâteaux.
Température recommandée : 190 °C

Grand gril
La chaleur est générée par le grand gril. Cette fonction est spécialement adaptée à la cuisson des plats recouverts de pâte crue (ex. : lasagnes) et les grillades.
Température recommandée : Medium (Moyen)

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 8 10/04/2012 17:59:21

RÉGLAGE DE L'HEURE

Lors de la première mise sous tension, utilisez l'appareil après avoir réglé l'heure.

1. Appuyez sur le **bouton de sélection de l'heure** ; les chiffres des heures se mettent à clignoter.

2. Tournez le **bouton de sélection de l'heure** et réglez les chiffres des heures.

3. Appuyez sur le **bouton de sélection de l'heure** ; les chiffres des minutes se mettent à clignoter.

4. Tournez le **bouton de sélection de l'heure** et réglez les chiffres des minutes.

5. Appuyez sur le **bouton de sélection de l'heure** pour confirmer le réglage

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

1. Tournez le **bouton de sélection de l'heure** et réglez la minuterie.

2. Appuyez sur le **bouton de sélection de l'heure** pour confirmer le réglage

Pour arrêter la minuterie, réglez-la sur 0:00.
Durant son fonctionnement, appuyez sur le bouton de sélection de l'heure pour afficher l'heure actuelle.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 9 10/04/2012 17:59:22

SÉCURITÉ ENFANTS

1. Appuyez sur le **bouton de sélection de l'heure** pendant 3 secondes. (L) s'affiche.

UTILISATION DU MODE PRÉCHAUFFAGE RAPIDE

La fonction **PRÉCHAUFFAGE RAPIDE** vous permet d'augmenter rapidement la température jusqu'à la valeur définie.

Cette option permet de réduire considérablement le temps de préchauffage.

Utilisez la fonction **PRÉCHAUFFAGE RAPIDE** pour que la température atteigne la valeur réglée à la fin du préchauffage. Passez ensuite en mode Cuisson avant de continuer.

La fonction **PRÉCHAUFFAGE RAPIDE** n'est en revanche pas nécessaire lorsque vous souhaitez faire griller des aliments.

UTILISATION DU MODE DE CUISSON

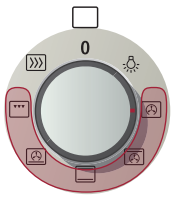

Température du gril
1 Low (Faible)
2 Medium (Moyen)
3 High (Élevé)

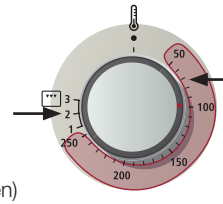

Réglez la température pour tous les types de cuisson autre que la cuisson au gril.

1. Tournez le **bouton de sélection de la fonction** pour sélectionner le mode de cuisson de votre choix.
2. Sélectionnez la température souhaitée en tournant le **bouton de commande de la température**.

Si vous sélectionnez la fonction Gril et réglez la température entre 50 °C et 250 °C ou si vous sélectionnez le mode Cuisson normale et réglez la température entre Gril 1 et 3, un signal sonore et un message vous invitent à régler à nouveau la température.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 10 10/04/2012 17:59:22

INSTALLATION

Consignes de sécurité pour l'installation

Ce four ne peut être installé que par un électricien agréé. Le technicien est chargé du branchement de l'appareil sur la prise d'alimentation conformément aux conseils de sécurité en vigueur.

- Veillez à isoler les composants sous tension lors de l'installation du four.
- L'élément dans lequel le four est encastré doit satisfaire aux exigences de stabilité énoncées dans la norme DIN 68930.

Caractéristiques techniques

Tension/Fréquence d'entrée	230 V ~ 50 Hz
Volume (utilisable)	66 ℓ
Puissance de sortie	3400 W maxi.
Poids net	env. 33 kg
Poids avec emballage	env. 37 kg
Dimensions hors tout (l x H x P)	595 x 595 x 566 mm
Dimensions intérieures (l x H x P)	440 x 365 x 405 mm

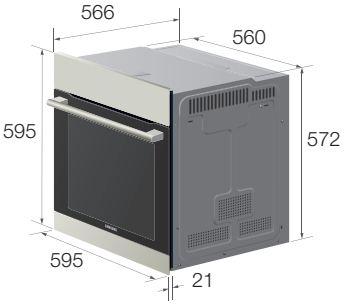

Branchement électrique

Si l'appareil n'est pas branché sur l'alimentation principale via une prise, un interrupteur-sectionneur multipolaire (avec espace de contact d'au moins 3 mm) doit être utilisé pour que les normes de sécurité soient respectées. Le câble électrique (H05 RR-F ou H05 VV-F, 1,5 m mini., 1,5 à 2,5 mm^2) doit être suffisamment long pour pouvoir être relié au four, même si celui-ci est posé à même le sol, devant l'élément encastré. Ouvrez le cache de connexion situé à l'arrière du four à l'aide d'un tournevis et desserrez les vis du serre-câble avant de connecter les lignes électriques aux bornes de raccordement correspondantes. Le four est mis à la terre via la borne (⏚). Si le four est branché sur l'alimentation principale via une prise, celle-ci doit rester accessible après l'installation du four. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas d'accidents dus à une mise à la terre inexistante ou défaillante.

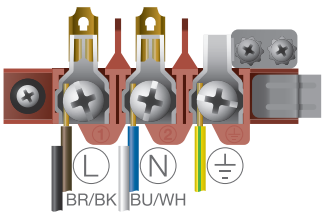

Installation dans l'élément

Ce four encastrable doit être installé dans un élément haut ou bas.

- Respectez les distances minimales.
- Fixez le four des deux côtés à l'aide de vis.

Une fois l'appareil installé, retirez le film protecteur en vinyle recouvrant la porte du four ainsi que celui situé sur chacune des parois internes du four.

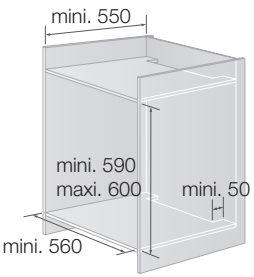

Élément supérieur

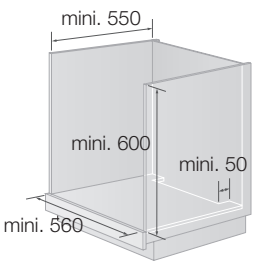

Élément inférieur

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 11 10/04/2012 17:59:24

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Que faire si le four ne chauffe pas ?	• Le four n'est peut-être pas allumé. Allumez le four. • L'horloge n'est peut-être pas réglée. Réglez l'horloge. • Vérifiez que les réglages adéquats ont bien été effectués. • Il se peut qu'un fusible de votre habitation ait sauté ou qu'un disjoncteur ait lâché. Remplacez le ou les fusibles concernés ou remettez le disjoncteur en marche. Si ce problème se reproduit fréquemment, contactez un électricien.
Que faire lorsque le four ne chauffe pas, même après le réglage de la fonction du four et de la température ?	• Le problème peut provenir des branchements électriques internes. Contactez le service après-vente le plus proche.
Que faire lorsqu'un code d'erreur s'affiche et que le four ne chauffe pas ?	• Le branchement du circuit électrique interne est défectueux. Contactez le service après-vente le plus proche.
Que faire si l'heure clignote ?	• Une coupure de courant s'est produite. Réglez l'horloge.
Que faire si la lumière du four ne s'allume pas ?	• La lumière du four est défectueuse. Contactez le service après-vente le plus proche.
Que faire lorsque le ventilateur fonctionne sans avoir été réglé au préalable ?	• Après utilisation, le ventilateur fonctionne jusqu'au refroidissement total du four. Contactez le service après-vente le plus proche si le ventilateur continue de fonctionner après le refroidissement complet du four.

CODES D'ERREUR

CODE	PROBLÈME	SOLUTION
E-[1] **-SE-**	Une défaillance du four peut en réduire les performances et représenter un danger pour l'utilisateur. Ne tentez pas de vous en servir.	Contactez le service après-vente SAMSUNG le plus proche.
S-01	DISPOSITIF D'ARRÊT DE SÉCURITÉ Le four continue de fonctionner à la température définie pendant une période prolongée.	Éteignez le four et retirez-en les aliments. Laissez le four refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
----	Vous n'avez pas sélectionné de température pour le mode.	Sélectionnez la température adéquate pour le mode. (reportez-vous à la section « Utilisation du mode Préchauffage rapide »)

1) * symbolise n'importe quel numéro ou caractère.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 12 10/04/2012 17:59:24

NETTOYAGE MANUEL

⚠ **ATTENTION :** Assurez-vous que le four et les accessoires ont suffisamment refroidis avant de les nettoyer.

Cavité du four

- Pour le nettoyage des parois intérieures du four, utilisez un chiffon et un nettoyant doux ou de l'eau chaude savonneuse.
- Ne nettoyez pas le joint de la porte à la main.
- N'utilisez pas de tampons à récurer ni d'éponges de nettoyage.
- Pour ôter la saleté incrustée, utilisez un nettoyant spécial four.
- Nettoyez l'habillage à l'eau chaude savonneuse avec une brosse en nylon souple.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de brosses dures, d'éponges ou de tampons à récurer, de laine de verre, de couteaux ou d'autres instruments abrasifs.

Parois externes du four

- Pour le nettoyage des parois extérieures du four, utilisez un chiffon et un nettoyant doux ou de l'eau chaude savonneuse.
- Essuyez à l'aide d'une feuille de papier absorbant ou d'un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'éponges à récurer ni de nettoyants corrosifs ou abrasifs.

Surfaces du four en acier inoxydable

- N'utilisez pas de laine de verre, de tampons à récurer ou de produits abrasifs. Ils risqueraient d'endommager le revêtement.

Surfaces du four en aluminium

- Essuyez-les délicatement à l'aide d'un chiffon doux et propre ou d'un tissu en microfibre imbibé d'un lave-vitre non agressif.

Accessoire

Nettoyez les accessoires après chaque nouvelle utilisation et essuyez-les à l'aide d'une feuille de papier absorbant. Au besoin, laissez-les tremper dans de l'eau chaude savonneuse pendant 30 minutes pour en faciliter le nettoyage.

RETRAIT DE LA PORTE

Dans le cadre d'une utilisation normale, il n'est pas nécessaire de retirer la porte ; si toutefois un retrait est nécessaire (ex. : pour des besoins de nettoyage), suivez les instructions ci-dessous.

⚠ **ATTENTION :** La porte du four est lourde.

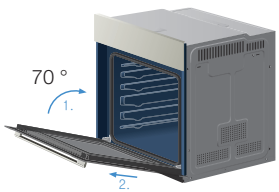

1. Ouvrez la porte et faites basculer les fixations des deux charnières vers l'extérieur.
2. Faites remonter la porte d'environ 70 °. Saisissez chaque côté de la porte en son milieu et tirez-la légèrement vers vous tout en la soulevant jusqu'à ce les charnières se désengagent.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 13 10/04/2012 17:59:26

Porte de la gouttière d'évacuation

- La porte de la gouttière d'évacuation sert à collecter l'eau issue de la condensation lorsque le four fonctionne et elle permet de protéger les meubles. Nettoyez la porte de la gouttière d'évacuation après votre cuisson.

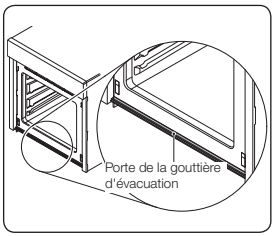

RETRAIT DES VITRES DE LA PORTE

La porte du four est équipée de trois vitres juxtaposées les unes au-dessus des autres. Ces vitres peuvent être retirées pour être nettoyées.

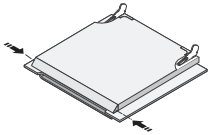

1. Retirez les deux vis situées sur les côtés gauche et droit de la porte.

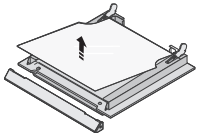

2. Retirez la protection et la vitre 1 de la porte.

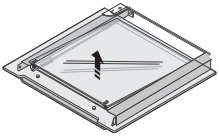

3. Soulevez la vitre 2 et nettoyez les vitres avec de l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle, et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et propre.

ASSEMBLAGE : La porte peut être constituée de 2 à 4 vitres en fonction du modèle ; néanmoins, la méthode de montage et de démontage reste la même. Lors de la pose de la vitre intérieure n°1, veillez à diriger la face imprimée vers le bas.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

⚠ **Risque de choc électrique !**
Avant de remplacer une ampoule du four, suivez la procédure ci-dessous :

- Éteignez le four.
- Débranchez-le de la prise murale.
- Protégez l'ampoule électrique et son cache en verre en recouvrant le plancher du four avec un linge.
- Les ampoules sont disponibles auprès du service après-vente SAMSUNG.

Ampoule arrière du four

1. Tournez le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer et enlevez la bague métallique et le joint. Nettoyez le cache en verre. Si nécessaire, remplacez l'ampoule par une ampoule spécial four de 25 W/230 V conçue pour résister à des températures de 300 °C.
2. Au besoin, nettoyez le cache en verre, la bague métallique et le joint.
3. Fixez la bague métallique et le joint sur le cache en verre.
4. Remettez le cache en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer solidement.

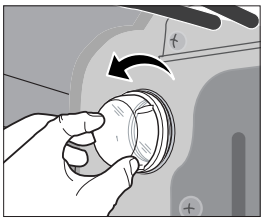

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_FR.indd 14 10/04/2012 17:59:26

notes

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES?

PAYS	TÉLÉPHONE	OU SUR INTERNET
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255	
BAHRAIN	8000-4726	
EGYPT	08000-726786	
JORDAN	800-22273	
MOROCCO	080 100 2255	
SAUDI ARABIA	9200-21230	
TURKEY	444 77 11	
IRAN	021-8255	
NIGERIA	0800-726-7864	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	

Code N° : DG68-00447A

SÉRIE BF3O

Forno de encastrar

manual do utilizador

Planet First **100% Recycled Paper**

O papel utilizado na execução deste manual é 100 % reciclado.

imagine the possibilities

PORTUGUÊS

Obrigado por ter adquirido este produto Samsung. Registe o seu produto em

www.samsung.com/register

SAMSUNG

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 1 10/04/2012 18:09:22

utilizar este manual

Obrigado por ter adquirido um forno de encastrar SAMSUNG.
Este Manual do utilizador contém informações importantes sobre segurança e instruções destinadas a ajudá-lo na utilização e manutenção do seu aparelho.
Leia este Manual do utilizador antes de utilizar o forno e guarde-o para consulta futura.

No texto deste Manual do utilizador são utilizados os símbolos que se seguem:

AVISO ou CUIDADO	**Importante**	**Nota**

instruções de segurança

A instalação deste forno só pode ser efectuada por um electricista qualificado. O técnico de instalação é responsável pela ligação do aparelho à fonte de alimentação, de acordo com as recomendações de segurança relevantes.

SEGURANÇA ELÉCTRICA

Se o forno ficar danificado durante o transporte, não o ligue.

- A ligação deste aparelho à fonte de alimentação só pode ser efectuada por um técnico de electricidade com qualificações específicas.
- Não tente utilizar o aparelho se o mesmo tiver uma avaria ou se estiver danificado.
- As reparações só podem ser efectuadas por um técnico qualificado. Uma reparação incorrecta pode ser potencialmente perigosa para si e para os outros. Se o seu forno necessitar de reparação, contacte um Centro de assistência SAMSUNG ou o seu revendedor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve substituí-lo por um cabo especial disponível no fabricante ou numa loja de assistência autorizada. (Apenas para aparelhos de instalação eléctrica fixa.)
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência ou por pessoas com qualificação semelhante, de forma a evitar riscos. (Apenas para aparelhos com cabo de alimentação.)
- Os cabos e os fios eléctricos não podem ficar em contacto com o forno.
- O forno deve ser ligado à fonte de alimentação por meio de um disjuntor ou fusível aprovado. Nunca utilize múltiplos adaptadores de ficha nem extensões.
- A placa de dados está localizada no lado direito da porta.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação quando for necessário repará-lo ou limpá-lo.
- Tenha cuidado quando ligar aparelhos eléctricos a tomadas perto do forno.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, excepto com supervisão e instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O aparelho deve ficar instalado de forma a poder ser desligado da alimentação. É possível desligar a alimentação se a ficha for acessível ou se incorporar um interruptor na instalação eléctrica fixa de acordo com as regras de instalação eléctrica.

AVISO: as partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. De forma a evitar queimaduras, deve manter as crianças afastadas do aparelho.

AVISO: o aparelho e as respectivas partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nas resistências de aquecimento dentro do forno. As crianças com menos de 8 anos não devem aproximar-se do aparelho, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

AVISO: para evitar o risco de choque eléctrico, certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 2 10/04/2012 18:09:22

SEGURANÇA DURANTE O FUNCIONAMENTO

- Este forno foi concebido para uma utilização doméstica.
- Durante a utilização, as superfícies interiores do forno ficam muito quentes, podendo provocar queimaduras. Não toque nas resistências de aquecimento nem nas superfícies interiores do forno enquanto não tiverem arrefecido.
- Nunca guarde materiais inflamáveis no forno.
- Quando utiliza o aparelho por longos períodos de tempo, a altas temperaturas, as superfícies do forno ficam quentes.
- Durante a utilização, tome todo o cuidado ao abrir a porta do forno visto que o ar quente e o vapor saem rapidamente.
- Quando cozinhar pratos que contenham álcool, este pode evaporar-se devido às temperaturas elevadas e o vapor pode incendiar-se se entrar em contacto com uma parte quente do forno.
- Para sua segurança, não utilize produtos de limpeza com água a alta pressão nem jactos de vapor.
- Durante a utilização do forno, deve manter as crianças a uma distância segura.
- Os alimentos congelados, como as pizas, devem ser cozinhados na grelha grande. Se utilizar o tabuleiro de forno, pode deformá-lo devido à grande variação das temperaturas.
- Não deite água no fundo do forno se o mesmo estiver quente. Se o fizer, pode danificar a superfície esmaltada.
- A porta do forno tem de estar fechada durante a sua utilização.
- Não forre o fundo do forno com folha de alumínio, nem coloque tabuleiros de forno ou formas nessa zona. A folha de alumínio não permite a circulação do calor, o que pode danificar as superfícies esmaltadas e fazer com que os alimentos fiquem mal cozinhados.
- Os sumos de frutas deixam manchas, que podem tornar-se indeléveis, nas superfícies esmaltadas do forno. Utilize um tabuleiro fundo para cozinhar bolos muito húmidos.
- Não coloque utensílios de cozinha sobre a porta aberta do forno.
- As crianças pequenas devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Mantenha as crianças afastadas da porta ao abri-la ou ao fechá-la, já que podem embater na porta ou entalar os dedos na mesma.
- O aparelho fica quente durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nas resistências de aquecimento dentro do forno.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência ou por pessoas com qualificação semelhante, de forma a evitar riscos.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Os aparelhos não se destinam a serem controlados através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto independente.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar a porta de vidro do forno pois pode riscar a superfície, o que pode resultar no quebrar do vidro.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura, e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Para sua segurança, não utilize produtos de limpeza com água a alta pressão nem jactos de vapor.
- Durante a limpeza as superfícies podem ficar mais quentes do que o habitual e as crianças devem manter-se afastadas do aparelho.
- O excesso de líquido derramado deve ser removido antes da limpeza e os utensílios indicados no manual de limpeza podem ser deixados no forno durante a limpeza.
- Se este aparelho incluir a função de limpeza a vapor ou de limpeza automática, o excesso de líquido derramado deve ser removido antes da limpeza e não podem ser deixados utensílios no forno durante a limpeza a vapor ou limpeza automática.
- Se este aparelho incluir a função de limpeza automática, durante a limpeza, as superfícies podem ficar mais quentes do que o habitual e as crianças devem manter-se afastadas do aparelho.
- Não se coloque em cima da porta, nem se encoste, sente ou coloque objectos pesados sobre a mesma.
- Não utilize força excessiva para abrir a porta.

⚠ **AVISO:** não desligue o aparelho da fonte de alimentação, mesmo depois de o processo de cozedura estar concluído.

⚠ **AVISO:** não deixe a porta aberta quando estiver a utilizar o forno.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 3 10/04/2012 18:09:22

INSTRUÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Eliminação do material de embalagem

- O material utilizado para embalar o forno é reciclável.
- Coloque os materiais de embalagem no contentor apropriado das suas instalações locais de eliminação de resíduos.

Eliminação de aparelhos velhos

⚠ **AVISO:** antes de eliminar aparelhos velhos, torne-os inoperáveis para que não possam ser uma fonte de perigo.

Para tal, desligue o aparelho da fonte de alimentação e retire o cabo eléctrico.

Para proteger o ambiente, é importante que elimine os aparelhos de forma correcta.

- Não elimine o aparelho juntamente com o lixo doméstico.
- Informe-se junto das entidades responsáveis pela recolha de resíduos da sua zona sobre as datas e os locais públicos de recolha.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 4 10/04/2012 18:09:22

índice

CONTROLOS DO FORNO 6

6 Controlos do forno

ACESSÓRIO 6

6 Acessório

PRATOS DE TESTE 7

7 Pratos de teste

FUNÇÕES 8

8 Funções

PROGRAMAÇÕES 9

9 Acertar o relógio
9 Programar temporizador
10 Função de segurança para crianças
10 Utilizar o modo de pré-aquecimento rápido
10 Utilizar o modo de cozedura

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 11

11 Instalação
12 Resolução de problemas
12 Códigos de informação

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 13

13 Limpeza manual
13 Remoção da porta
14 Remoção do vidro da porta
14 Substituição de lâmpadas

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 5 10/04/2012 18:09:22

controlos do forno

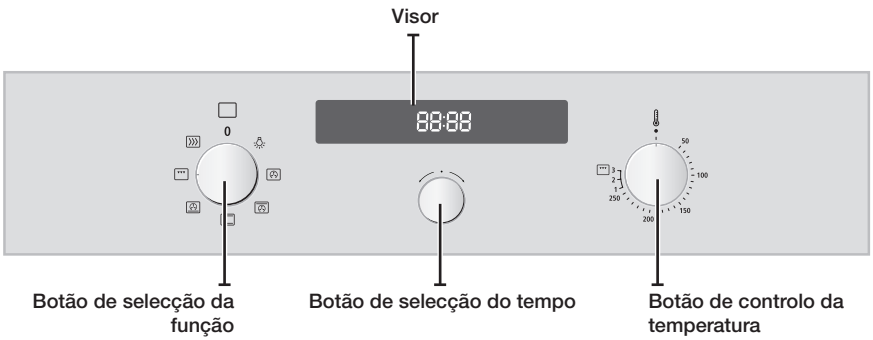

Design frontal

O painel frontal está disponível em várias opções de materiais e cores, incluindo aço inoxidável, branco, preto e vidro. Por questões de melhoria da qualidade, o aspecto pode estar sujeito a alterações.

acessório

Tabuleiro de forno
O tabuleiro de forno pode ser utilizado para a preparação de bolos, bolachas e outros doces.

Grelha grande
A grelha grande deve ser utilizada para grelhar e assar refeições. Pode utilizá-la com caçarolas e outros tachos de levar ao forno.

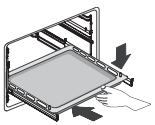

Guia deslizante telescópica (Opcional)

- Para introduzir a grelha, a forma ou a assadeira, primeiro faça deslizar para fora as guias telescópicas de um determinado nível.
- Coloque o tabuleiro ou a forma nas guias e empurre-as completamente para trás, para dentro do forno. Feche a porta do forno apenas depois de empurrar as guias telescópicas para o seu interior.

ATENÇÃO: assegure-se de que encaixa correctamente os acessórios nos suportes. Os tabuleiros devem ficar, no mínimo, a 2 cm do fundo do forno. Caso contrário, pode danificar a superfície esmaltada.

ATENÇÃO: tenha muito cuidado quando retirar refeições e/ou acessórios do forno. Refeições, acessórios e superfícies quentes podem provocar queimaduras!

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 6 10/04/2012 18:09:23

pratos de teste

De acordo com a norma EN 60350

Cozer no forno

As recomendações para cozer no forno referem-se ao forno pré-aquecido.
Coloque sempre o lado inclinado virado para a porta.

Tipo de alimento	Tabuleiro e notas	Nível de suporte	Modo de cozedura	Temp. (°C)	Tempo de cozedura (min)
Biscoitos	Tabuleiro de forno	3	Convencional	160-170	20-30
	Tabuleiro de forno + Tabuleiro de recolha de líquidos	1+4	Convecção	140-160	25-35
Bolos pequenos	Tabuleiro de forno	3	Convencional	160-180	15-25
	Tabuleiro de forno + Tabuleiro de recolha de líquidos	1+4	Convecção	150-170	25-35
Pão-de-ló sem gordura	Forma de mola para bolos na grelha grande (revestimento escuro, ø 26 cm)	2	Convencional	160-180	20-30
	Tabuleiro de forno + Grelha grande + 2 formas de mola para bolos ** (revestimento escuro, ø 26 cm)	1+4	Convecção	140-160	35-45
Tarte de maçã	Grelha grande + 2 formas de mola para bolos * (revestimento escuro, ø 20 cm)	1 colocada na diagonal	Convencional	170-190	70-90
	Tabuleiro de forno + Grelha grande + 2 formas de mola para bolos ** (revestimento escuro, ø 20 cm)	1+4	Convecção	150-170	90-110

* São colocados dois bolos na grelha: na parte de trás à esquerda e na parte da frente à direita.
** São colocados dois bolos no centro: um por cima do outro.

Grelhar

Utilize esta função programando o grelhador para a temperatura máxima (Alta). Pré-aqueça o forno vazio durante 5 minutos.

Tipo de alimento	Tabuleiro e notas	Nível de suporte	Modo de cozedura	Temp. (°C)	Tempo de cozedura (min)
Tostas de pão branco	Grelha grande	5	Grelhador grande	Alta	1.º: 1-2 2.º: 1-1½
Hambúrgueres de carne de vaca * (12 ea)	Grelha grande Tabuleiro de forno (para recolher a gordura que escorre)	4 3	Grelhador grande	Alta	1.º: 14-16 2.º: 3-5

* Hambúrgueres de carne de vaca: aqueça previamente o forno vazio durante 15 minutos, utilizando a função de Grelhador grande.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 7 10/04/2012 18:09:23

funções

Convecção
O calor gerado pela convecção é partilhado uniformemente por todo o forno através de ventoinhas.
Esta função deve ser utilizada para pratos congelados e para cozer no forno.
Temperatura sugerida: 170 °C

Calor superior + Convecção
O calor gerado pelo sistema de aquecimento superior e pela convecção é partilhado uniformemente por todo o forno através de ventoinhas. Esta função deve ser utilizada para assar alimentos como carne.
Temperatura sugerida: 190 °C

Convencional
O calor é emitido pelo sistema de aquecimento superior e inferior. Esta função deve ser utilizada para cozinhar e assar quase todo o tipo de pratos.
Temperatura sugerida: 200 °C

Calor inferior + Convecção
O calor gerado pelo sistema de aquecimento inferior e pela convecção é partilhado uniformemente por todo o forno através de ventoinhas. Esta função deve ser utilizada para pizas, pão e bolos.
Temperatura sugerida: 190 °C

Grelhador grande
O calor é emitido a partir do grelhador grande. Esta função deve ser utilizada para pratos como lasanhas e para grelhar carne.
Temperatura sugerida: média

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 8 10/04/2012 18:09:23

ACERTAR O RELÓGIO

Quando ligar o aparelho pela primeira vez, acerte a hora antes de o utilizar.

1. Carregue no **Botão de selecção do tempo**; o símbolo das horas começa a piscar.

2. Rode o **Botão de selecção do tempo** e programe a hora pretendida.

3. Carregue no **Botão de selecção do tempo**; o símbolo dos minutos começa a piscar.

4. Rode o **Botão de selecção do tempo** e programe os minutos pretendidos.

5. Carregue no **Botão de selecção do tempo** para confirmar.

PROGRAMAR TEMPORIZADOR

1. Rode o **Botão de selecção do tempo**; programe a hora do temporizador.

2. Carregue no **Botão de selecção do tempo** para confirmar.

Se pretender interromper o funcionamento do alarme, programe o alarme para 0:00. Durante o funcionamento do alarme, carregue no Botão do tempo para visualizar o relógio com a hora actual.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 9 10/04/2012 18:09:24

FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

1. Carregue no **Botão de selecção do tempo** durante 3 segundos. (L) aparece no visor.

UTILIZAR O MODO DE PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO

Se utilizar a opção **PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO**, pode aumentar rapidamente a temperatura até ao valor programado.

Deste modo, tem que esperar muito menos tempo até que o pré-aquecimento termine.

Utilize a opção **PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO** para aumentar a temperatura para o valor programado até que o pré-aquecimento termine. Em seguida, mude para o modo de Cozedura antes de continuar.

Não é necessário utilizar a opção **PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO** para grelhar.

UTILIZAR O MODO DE COZEDURA

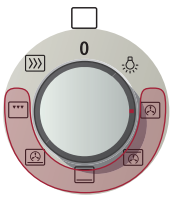

Temperatura do grelhador
1 Baixa
2 Média
3 Alta

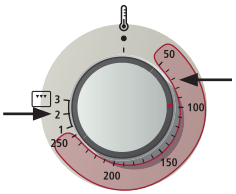

Programe a temperatura para todos os cozinhados, excepto grelhados.

1. Rode o **Botão de selecção da função** e programe o modo de cozedura pretendido.
2. Seleccione a temperatura pretendida rodando o **Botão de controlo da temperatura**.

Se seleccionar a função de Grelhador e programar uma temperatura entre 50 °C e 250 °C, ou se seleccionar o modo de Cozedura normal e programar a temperatura entre Grelhador 1 e 3, o forno emite um sinal sonoro e aparece uma mensagem no visor a pedir-lhe para reprogramar a temperatura.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 10 10/04/2012 18:09:24

INSTALAÇÃO

Instruções de segurança para a instalação

Este forno só pode ser instalado por um electricista qualificado. O técnico de instalação é responsável pela ligação do aparelho à fonte de alimentação, de acordo com as recomendações de segurança relevantes.

- Assegure a protecção das peças com corrente quando instalar o forno.
- O armário de cozinha onde o forno é encastrado tem de satisfazer os requisitos de estabilidade especificados na norma DIN 68930.

Características técnicas

Tensão/frequência de entrada	230 V ~ 50 Hz
Volume (capacidade utilizável)	66 ℓ
Potência de saída	máx. 3400 W
Peso líquido	aprox. 33 kg
Peso com embalagem	aprox. 37 kg
Dimensões exteriores (L x A x P)	595 x 595 x 566 mm
Dimensões interiores (L x A x P)	440 x 365 x 405 mm

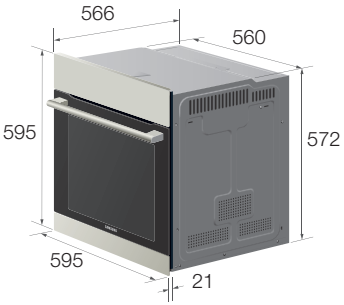

Ligação à fonte de alimentação

Se o aparelho não estiver ligado à fonte de alimentação com uma ficha, tem de ser fornecido um interruptor isolante multipolar (com pelo menos 3 mm de espaço entre contactos) de modo a satisfazer as regras de segurança. O cabo de alimentação H05 RR-F ou H05 VV-F (mín.1,5 m, 1,5 a 2,5 mm^2) tem de ter um comprimento suficiente para estar ligado ao forno, mesmo que o forno esteja no chão em frente ao armário onde vai ser encastrado. Abra a tampa de ligação traseira do forno com uma chave de parafusos e desaperte os parafusos do grampo do cabo antes de ligar os cabos de corrente aos terminais de ligação relevantes. O forno tem ligação à terra através do terminal (⏚). Se o forno estiver ligado à corrente eléctrica através de uma ficha, esta tem de ficar acessível depois de o forno estar instalado. A Samsung não se responsabiliza por acidentes provocados por uma ligação à terra defeituosa ou inexistente.

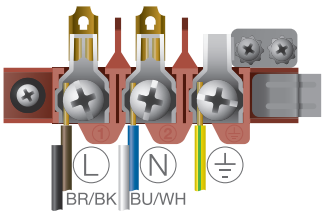

Instalação no armário

Este é um forno de encastrar que precisa de ser instalado num armário superior ou inferior.

- Respeite as distâncias mínimas.
- Fixe o forno de ambos os lados com parafusos.

Depois da instalação, retire a película protectora em vinil da porta do aparelho e a película protectora das superfícies interiores do forno.

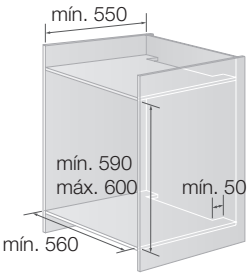

Armário superior

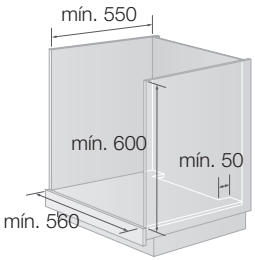

Armário inferior

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 11 10/04/2012 18:09:25

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O que devo fazer se o forno não aquecer?	• O forno pode não estar ligado. Ligue o forno. • O relógio pode não estar certo. Acerte o relógio. • Verifique se foram aplicadas as programações necessárias. • Pode ter rebentado um fusível ou um disjuntor pode ter disparado. Substitua os fusíveis ou volte a ligar o quadro. Se esta situação acontecer repetidamente, contacte um electricista.
O que devo fazer se o forno não aquecer mesmo depois de a função e a temperatura terem sido programadas?	• Pode haver problemas nas ligações eléctricas internas. Entre em contacto com o centro de assistência local.
O que devo fazer se aparecer um código de erro e o forno não aquecer?	• Há uma avaria na ligação do circuito eléctrico interno. Entre em contacto com o centro de assistência local.
O que devo fazer se o visor das horas estiver a piscar?	• Houve uma falha de energia. Acerte o relógio.
O que devo fazer se a luz do forno não se acender?	• A lâmpada do forno está fundida. Entre em contacto com o centro de assistência local.
O que devo fazer se a ventoinha do forno estiver a funcionar sem ter sido accionada?	• A seguir à utilização, a ventoinha fica a funcionar até o forno arrefecer. Entre em contacto com o centro de assistência local, se a ventoinha continuar a funcionar depois de o forno ter arrefecido.

CÓDIGOS DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	PROBLEMA	SOLUÇÃO
E-[1)] **-SE-**	Erro do forno que pode provocar baixo rendimento e problemas de segurança. Pare de utilizar o forno imediatamente.	Contacte o centro de assistência local da SAMSUNG.
S-01	INTERRUPÇÃO DE SEGURANÇA O forno continuou a funcionar à temperatura programada durante um período de tempo prolongado.	Desligue o forno e retire os alimentos. Deixe o forno arrefecer antes de voltar a utilizá-lo.
- - - -	Não seleccionou uma temperatura adequada ao modo.	Seleccione a temperatura adequada ao modo. (Consulte a secção “Utilizar o modo de Pré-aquecimento rápido”.)

1) * aplica-se a todos os números ou caracteres.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 12 10/04/2012 18:09:25

limpeza e manutenção

LIMPEZA MANUAL

⚠ **ATENÇÃO:** antes de começar a limpar, verifique se o forno e os acessórios estão frios.

Interior do forno

- Para limpar o interior do forno, utilize um pano limpo e um produto de limpeza suave ou água quente e sabão.
- Não limpe manualmente o vedante da porta.
- Não utilize esfregões nem esponjas de limpeza.
- Para remover a sujidade difícil, utilize um produto de limpeza especial para fornos.
- O revestimento da tampa deve ser limpo com água quente, detergente e uma escova de nylon macia.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas duras, esfregões ou panos rugosos, lã de aço, facas, ou outros materiais abrasivos.

Exterior do forno

- Para limpar o exterior do forno, utilize um pano limpo e um produto de limpeza suave ou água quente e sabão.
- Seque com papel de cozinha ou uma toalha seca.
- Não utilize esfregões nem produtos de limpeza cáusticos ou abrasivos.

Parte da frente do forno em aço inoxidável

- Não utilize lã de aço nem esfregões rugosos ou outros abrasivos. Podem danificar o acabamento.

Parte da frente do forno em alumínio

- Limpe cuidadosamente a superfície com um pano macio ou em micro fibra e um detergente suave para limpeza de vidros.

Acessório

Lave os acessórios após cada utilização e seque-os com um pano de cozinha. Se necessário, deixe-os de molho em água quente e sabão cerca de 30 minutos para os limpar mais facilmente.

REMOÇÃO DA PORTA

Em condições normais de utilização, a porta do forno não deve ser retirada, mas se for necessário fazê-lo (por exemplo, para proceder à limpeza), siga estas instruções.

⚠ **ATENÇÃO:** a porta do forno é pesada.

1. Abra a porta e abra os ganchos das duas dobradiças completamente.

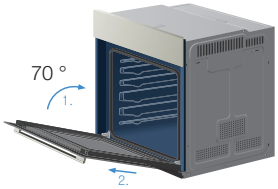

2. Feche a porta num ângulo de 70 °. Com ambas as mãos, agarre as partes laterais da porta do forno a meio e puxe para cima até conseguir retirar as dobradiças.

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 13 10/04/2012 18:09:27

Calha da porta

- A calha da porta protege a mobília na medida em que recolhe a água da humidade resultante do funcionamento do forno. Limpe a calha da porta após a cozedura.

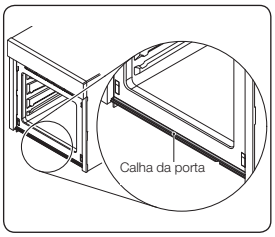

REMOÇÃO DO VIDRO DA PORTA

A porta do forno inclui três placas de vidro colocadas umas contra as outras. Estas placas podem ser retiradas para limpeza.

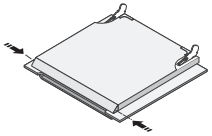

1. Retire os dois parafusos dos lados esquerdo e direito da porta.

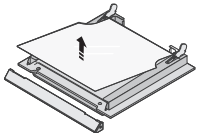

2. Desmonte a cobertura e retire o vidro 1 da porta.

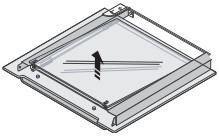

3. Retire o vidro 2 e limpe as placas com água quente ou com um líquido de limpeza e seque-as bem com um pano limpo e macio.

INSTALAR: o tipo do vidro da porta varia entre 2 EA e 4 EA consoante o modelo.
Contudo, o método de instalação e remoção é igual.
Quando instalar o vidro 1 interior, coloque a parte impressa virada para baixo.

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

Perigo de choque eléctrico!
Antes de substituir qualquer uma das lâmpadas do forno, efectue os seguintes passos:

- Desligue o forno.
- Desligue o forno da fonte de alimentação.
- Proteja a lâmpada e a tampa de vidro colocando um pano no fundo do forno.
- As lâmpadas podem ser compradas num Centro de assistência SAMSUNG.

Lâmpada posterior do forno

1. Retire a tampa rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire o anel metálico, o anel de folha e limpe a tampa de vidro. Se for necessário, substitua a lâmpada por uma lâmpada de forno de 25 watt, 230 V, resistente a uma temperatura de 300 °C.
2. Limpe a tampa de vidro, o anel metálico e o anel de folha se necessário.
3. Encaixe o anel metálico e o anel de folha na tampa de vidro.
4. Coloque a tampa de vidro no local de onde a retirou no passo 1 e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para a instalar.

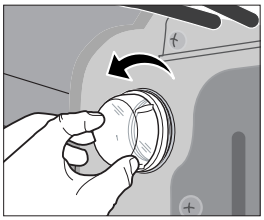

BF3ON3T011_XFA_DG68-00447A_PT.indd 14 10/04/2012 18:09:27

notas

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS

PAÍS	CONTACTE-NOS	OU VISITE-NOS ONLINE EM
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255	
BAHRAIN	8000-4726	
EGYPT	08000-726786	
JORDAN	800-22273	
MOROCCO	080 100 2255	
SAUDI ARABIA	9200-21230	
TURKEY	444 77 11	
IRAN	021-8255	
NIGERIA	0800-726-7864	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	

N.º de código: DG68-00447A